簡単ガイド

デジタルカメラ X-3

このたびは、オリンパス製品をお買い上げ くださいましてありがとうございます。

本紙は、すぐに使いたい方のために 基本操作を説明したガイドです。 手順に沿って進めてください。

詳細なカメラの操作、パソコンとの接続や

電話等でのご相談窓口 カスタマーサポートセンター

00 0120-084215 携帯電話・PHSからは0426-42-7499 調査等の都合上、回答までにお時間をいただく 場合がありますので、ご了承ください。 9:30~21:00

(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

土・日・祝日 10:00~18:00

リチウムイオン電池

(LI-12B)

OLYMPUS http://www.olympus.co.jp/

当社ホームページにて、製品仕様、パソコンとの 接続、OS 対応の状況、Q&A などの各種情報を ご提供しております。

箱の中身を確認しましょう

以下の付属品は、本紙の説明で使用します。

この他に、保証書、ご愛用者登録はがき等が入っています。





デジタルカメラ/パソコン 接続操作説明書

USB ケーブル

(xDピクチャーカード)/



CD-ROM/ インストールガイド

CD-ROMの取扱いにつきましては付属の 各説明書をご覧ください。

カメラの準備をしましょう


カメラを使い始める前に、これらの準備をしてください。

ご使用の前に付属の充電器で電池の充電を行ってください。

■ 電池・カードを入れる/取り出す

1) レンズバリアが閉じられているかを確認 してください。

レンズバリアを閉じます

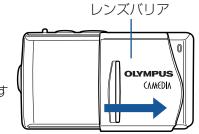


リチウムイオン電池

充電器 (LI-10C)

2) 電池/カードカバーを A の方向にスライド させます。

ロックが外れてカバーが B の方向へ開きます。

● カバーをスライドさせるときは指の腹を使って開けて 下さい。爪などを使うとけがをすることがあります。

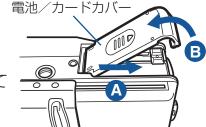


3) 電池を入れる

電池の向きを正しく合わせて入れます。

● ノブがしっかりロックされていることを確認します。 正しくロックされていないと、カバーを開けた際に電 池が飛び出すことがあります。

電池を取り出す


矢印方向にノブをスライドさせます。電池が出てきたら、 つまんで取り出します。

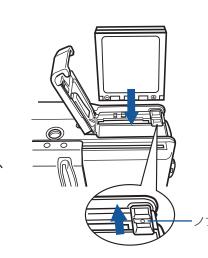

カードを入れる

カードの向きを正しく合わせて入れます。


AVケーブル

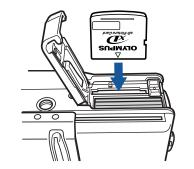

カードを取り出す

カードを一度奥に向かって押し込んで、そのままゆっ くり戻します。

- カードが手前に出てきて止まります。カードをつま んで取り出します。
- 5) 電池/カードカバーを C の方向に閉じ、 D の方向に スライドさせます。

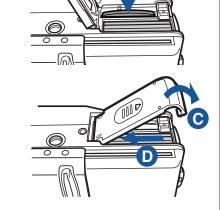


▶ ストラップを取り付けます

図のようにストラップを取り付けます。

セルフタイマー/

リモコンランプ

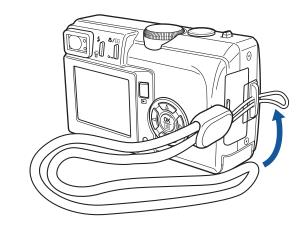

4(フラッシュ) ボタン

♥/⊡ (マクロ/スポット) ボタン

▶ (再生)ボタン

(200)

コネクタカバー

Om (プロテクト) ボタン

DC IN (DC入力) 端子

三脚穴

24 25 26 27

A/V OUT (MONO) (AV出力) 端子

★ (消去) ボタン

カードアクセスランプ

OK/メニューボタン()) -

電池/カードカバー

再生モード(静止画)の表示

緑ランプ・

ファインダ

AFターゲット

マーク

オレンジランプ

カメラの電源を入れる

■ 電源を入れる(撮影モード)

レンズバリアを開きます。液晶モニタが点灯し撮影 モードで電源が入ります(電源ランプが点灯)。

電源を切る

レンズバリアをレンズのところまで少し閉じます。

レンズに触れる直前にカチッという感触があり、液晶モニタが消灯しレンズがゆっくり引っ 込みます。レンズが引っ込んでから、レンズバリアを完全に閉じます。電源が切れます(電 源ランプが消灯)。

ヒント 電源を入れたままで何も操作しないと、電池の消耗を防ぐため、カメラはスリープモード (待機状態) に入ります。ズームレバーやシャッターボタンを操作すると動きます。

日時の設定

カメラの日時を設定します。日時は撮影した画像と一緒に保存されますので、撮影前に正し く設定されているかを再度で確認ください。ここでは AUTO モードを例に説明します。

- 1) モードダイヤルを **AUTO** にして、レンズバリアを開きます。電源ランプが点灯し、レ ンズが自動的に前に出てきます。
- 2) (≅) を押します。トップメニューが表示されます。
- 3) 🕶 を押して、 [日時設定] を選択します。
- この手順以降は、「年・月・日」に設定した場合の説明をします。
- ▶ を押して、年の設定に移動します。
- 6) 🍑 を押して、 [年] を設定します。 [年] が確定したら、🏲 を押して [月] の 設定に移動します。
 - カメラの時間表示は24時間表示を使用しています。たとえば、午後2時は14:00と 表示されます。

時計はこのとき動き始めます。


● [分] までの設定を同様に繰り返します。

● [年] の上2桁は固定されています。 7) (*) を押します。O秒の時報に合わせを押すと、正確に時間を合わせられます。

電源ランプ レンズバリア OLYMPUS CVWEDIV

□ 各部の名称

フラッシュ・

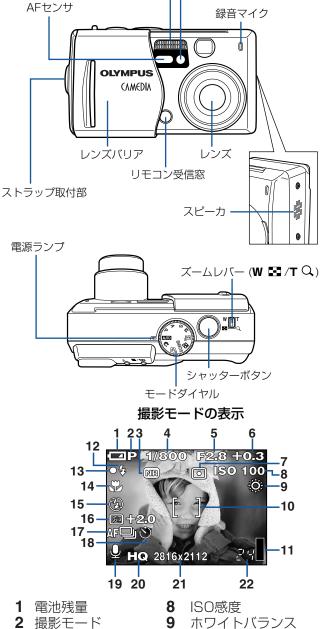

- 9 ホワイトバランス ノイズリダクション **10** AFターゲットマーク **11** メモリゲージ
 - 12 フラッシュ発光予告 13 緑ランプ **14** マクロ/スーパーマクロ **15** フラッシュモード
- - 20 画質 撮影可能時間
- **17** ドライブモード 18 セルフタイマー/リモコン 19 録音 21 画像サイズ 22 撮影可能枚数

16 フラッシュ補正

23 ファイル番号 **24** プリント予約 **25** プリント予約枚数 26 録音 27 プロテクト 28 日付

29 時刻 30 コマ番号

液晶モニタの表示内容は、カメラの設定により異なります。

シャッター速度

5 絞り値

6 露出補正

露出レベル

7 スポット測光

4

撮影しましょう

液晶モニタかファインダを使って撮影します。 撮影条件で使い分けてください。 詳しくは取扱説明書をお読みください。

a■静止画を撮る

- 1) モードダイヤルを **AUTO** にします。
- 2) レンズバリアを開きます。
 - 電源ランプと液晶モニタが点灯します。液晶モニタが点灯しない場合は、● を押してトップメニューを出し、 [モニタオン] を選択して点灯させます。
- 3) 液晶モニタを見ながら、AFターゲットマークを被写 体に合わせます。
- 4) シャッターボタンを軽く押して(半押し)、ピントを合わせます。
 - ピントと露出が固定されると、液晶モニタの緑ラン プが点灯します。
 - フラッシュが発光するときは、 4マークが点灯します。
- 5) シャッターボタンを押し込みます(全押し)。
 - メモリゲージの一番下が点灯し、カードアクセスランプが点滅して、カード記録が始まります。

HQ 2816x2112

P 1/800 F28 +0.3

カードアクセスランプ

AFターゲットマーク

電源ランプ

AUTO

撮影可能枚数 メモリゲージ

シャッターボタン

▶ ▶ 光学ズームを使う

ズーム倍率3.0倍(光学ズーム35mm カメラ換算:38mm~114mm) の広角から望遠の撮影ができます。

1) ズームレバーをたおします。







広角: ズームレバーをW側にしたとき 望遠: ズームレバーをT側にしたとき

C フラッシュ撮影

撮影状況・目的にあわせてフラッシュモードをお選びください。撮影条件によっては選べないフラッシュモードもあります。

使いたいフラッシュの表示が出るまで、繰り返し (フラッシュモード) ボタンを押します。

マーク	フラッシュモード	機能
表示なし	オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
•	赤目軽減	本発光の前に数回の予備発光を行い。目が赤く写って しまう現象を起こりにくくします。
4	強制発光	フラッシュを必ず発光させます。
\$ SLOW	スローシンクロ	遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。
◎ ‡ SLOW	赤目・スローシンクロ	スローシンクロを使ってフラッシュ撮影をしながら、 赤目軽減の効果も得られます。
(5)	発光禁止	フラッシュは発光しません。

2) 撮影します。フラッシュが発光条件のときは、オレンジランプと **∜** マークが点灯します。

5

撮った画像を見ましょう

デジタルカメラは撮った画像をすぐに 見たり、削除することができます。 10コマ前の画像を表示
1コマ前の
画像を表示

次の画像を表示

10コマ先の画像を表示

- - 液晶モニタが点灯し、撮影した画像が液晶モニタに表示されます。(1コマ再生)
 - カメラが撮影モードでも、すぐに再生モードに切り替わります。
 - 2) 他の画像を再生するには、十字ボタンを使います。
 - ▲ ムービーには ☆ マークがついています。
 - 3) 再生をやめるときは、▶ ボタンを押します。
 - 液晶モニタが消灯して、電源が切れます。● 手順1で撮影モードから再生をはじめた場合、撮影モード
 - 手順1で撮影モードから再生をはじめた場合、撮影モードに戻ります。シャッターボタンを半押ししても、撮影モードに戻ることができます。

▶■画像を消去する

デジタルカメラでは、残しておきたい画像を保存したり、不要な画像を削除することができます。また、新たな画像を撮影するために、空いているメモリスペースを再利用できます。このカメラには画像を削除する方法が2つあります。

1コマ消去

表示している画像だけを削除します。

消去した画像は元に戻せません。

- 1) ▶ (再生) ボタンを押して電源を入れます。
- 2) 十字ボタンを使って消去したい画像を表示します。
- 3) 🟠 (消去) ボタンを押します。
- 4) 🗘 👿 を押して [消去] を選択します。 👚 を押します。

全コマ消去

プロテクトをかけた画像以外、カード内のすべての画像を消去できます。

↑ 消去した画像は元に戻せません。

- 1) ▶ (再生) ボタンを押して電源を入れます。
- 2) 🎬 を押して、 🏲 を押して [モードメニュー] を選びます。
- 3) を押して [カード] タブを選び、 を2回押します。 [カードセットアップ] 画面が表示されます。
- 4) [全コマ消去] を選びます。 🎬 を押します。
- 5) 消去を実行すると、全画象を元に戻すことはできないので、消去を行うかどうかの確認画面([消去]か[中止]を選びます)が表示されます。 [消去] を選びを押します。

6

パソコンに接続しましょう

カメラとパソコンを接続すると、カード内の画像をパソコンに保存することができます。

■ Windows98/98SE ではUSBドライバのインストールが必要です

注意 Windows 98/98SE以外の方は、手順bからお読みください。

- 1) 付属のCD-ROM をパソコンにセットします。
- 2) メニューが表示されます。
- 3) 画面左側のメニューから [USB ドライバのインストール] を選びます。
- 4) 画面右下の [USB ドライバインストール] を選んで次へ進んでください。

詳しくは、「デジタルカメラ/パソコン接続操作説明書」をご参照ください。

■ パソコンに接続します

- 1) カメラの電源が切れていることを確認してください。
 - カメラのレンズバリアは閉じられていますか?
 - 液晶モニタは消灯していますか?

注意 パソコンとの接続中に電池容量がなくならないように、十分に充電された電池をご使用ください。なおパソコンとの通信が長時間になる場合は、別売のAC アダプタ(D-7AC)のご利用をお薦めします。

このマークがUSBの目印です 2) パソコンのUSBポートに USBケーブルを接続します。 USBケーブル USBポート 3) カメラにUSB ケーブルを接続します。 コネクタカバー 4) ► (再生) ボタンを押します。 USB端子 ● パソコンとの通信が始まり、カメラの液晶モニタ に選択画面が表示されます。 5) **◇ ◇** を押して [PC] を選択し、**(**)**を押します。 USBケーブル USB PC プリント 終了

決定▶OK

■ パソコン画面上に新たにアイコンが現れます

選択▶፟፟⋛

もっとカメラの機能を使いこなしたい方へ

カメラの機能や 詳しい操作方法に ついては...

ムービーを撮影できます。


「取扱説明書」をご参照ください。

● 撮影した画像の簡単な編集ができます。



撮影した画像を パソコンに 保存するときは...

「デジタルカメラ/パソコン接続操作説明書」を ご参照ください。

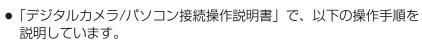

- Windows98用USBドライバのインストール方法
- ・カメラの認識状態を確認する方法
- カメラの画像をパソコンへ保存する方法
- ・カメラをパソコンから取り外す方法 等



撮影した画像を パソコンで 楽しむときは...



付属の CD-ROM をパソコンへセットして、 CAMEDIA Masterで画像編集などをお楽しみいただけます。

- 画像管理編集ソフト「CAMEDIA Master」をインストールすることができます。
- ◆ オンラインユーザー登録ができます。(事前にインターネットに接続されていることをご確認ください。)

プリントできます。

● 光学ズームとデジタルズームを併用して望遠撮影できます。

● PictBridge対応プリンタとカメラを接続してダイレクト

● 撮影シーンに合わせた最適な設定で撮影できます。

© 20004 OLYMPUS CORPORATION